


Zu weiteren  
Notleuchten

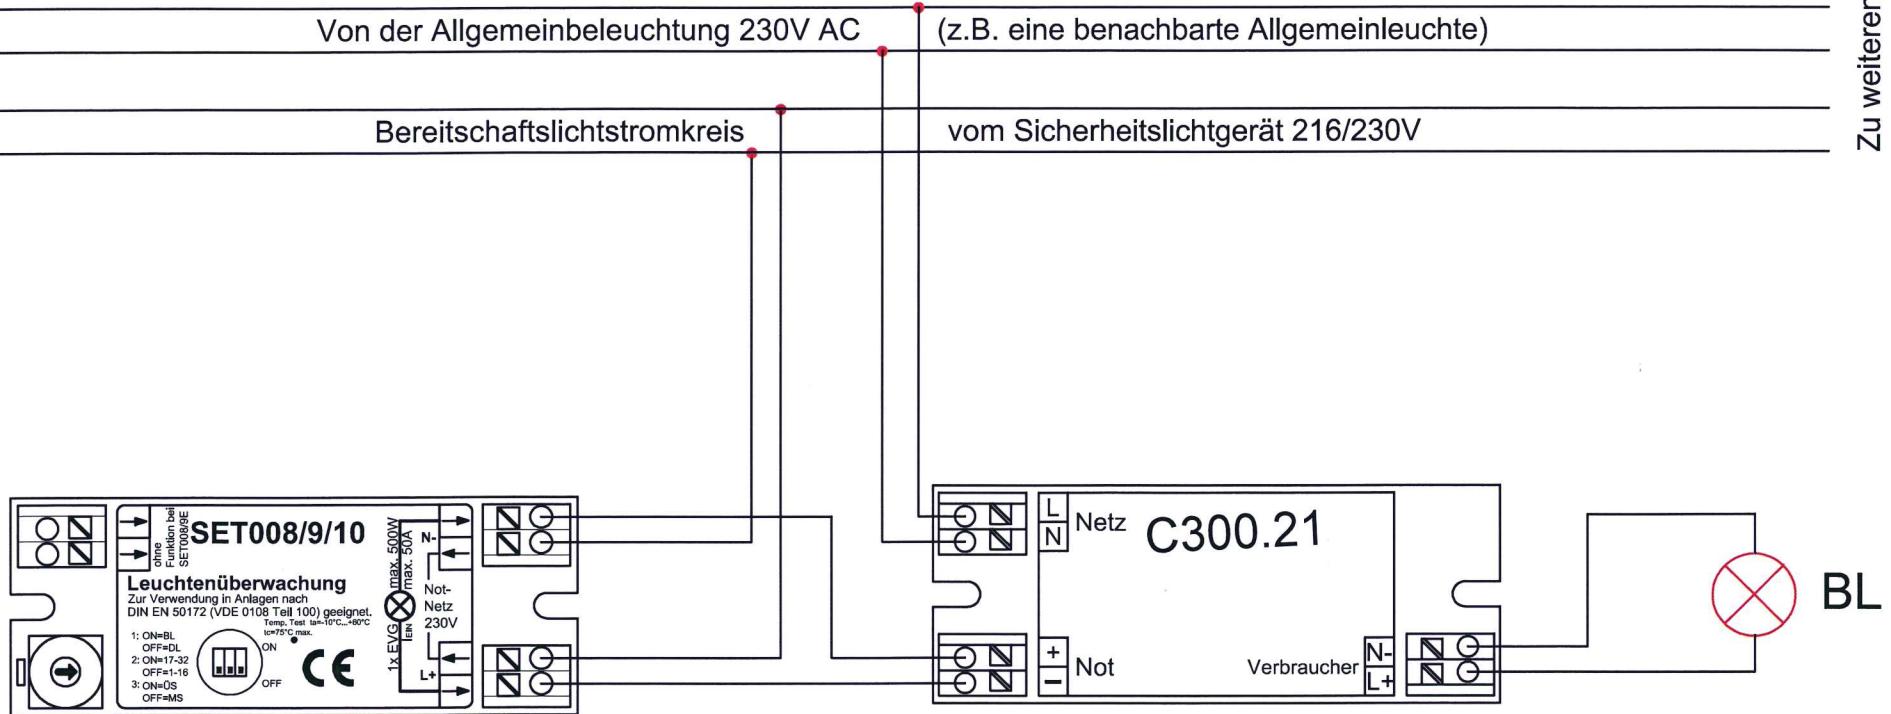

DLS Schaltung (Mitnahmeschaltung) über eine NUS. Beim Einschalten der Allgemeinbeleuchtung wird die DLS Leuchte über die NUS eingeschaltet. Der Verbraucherstrom kommt im Normalbetrieb aus der Allgemeinbeleuchtung. Die Einschaltung über SET008/9/10 (Not- oder Testbetrieb) hat Vorrang.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

DATUM	13.11.2009				=
BEARB.	DIE				+
GEPR.	DIE				ZEICHNUNGSNR.
NORM	URSPR.	ERS.F.	ERS.D.		BLATT
				AP2_BL_NUS.dwg	BL.