


Zu weiteren
Notleuchten

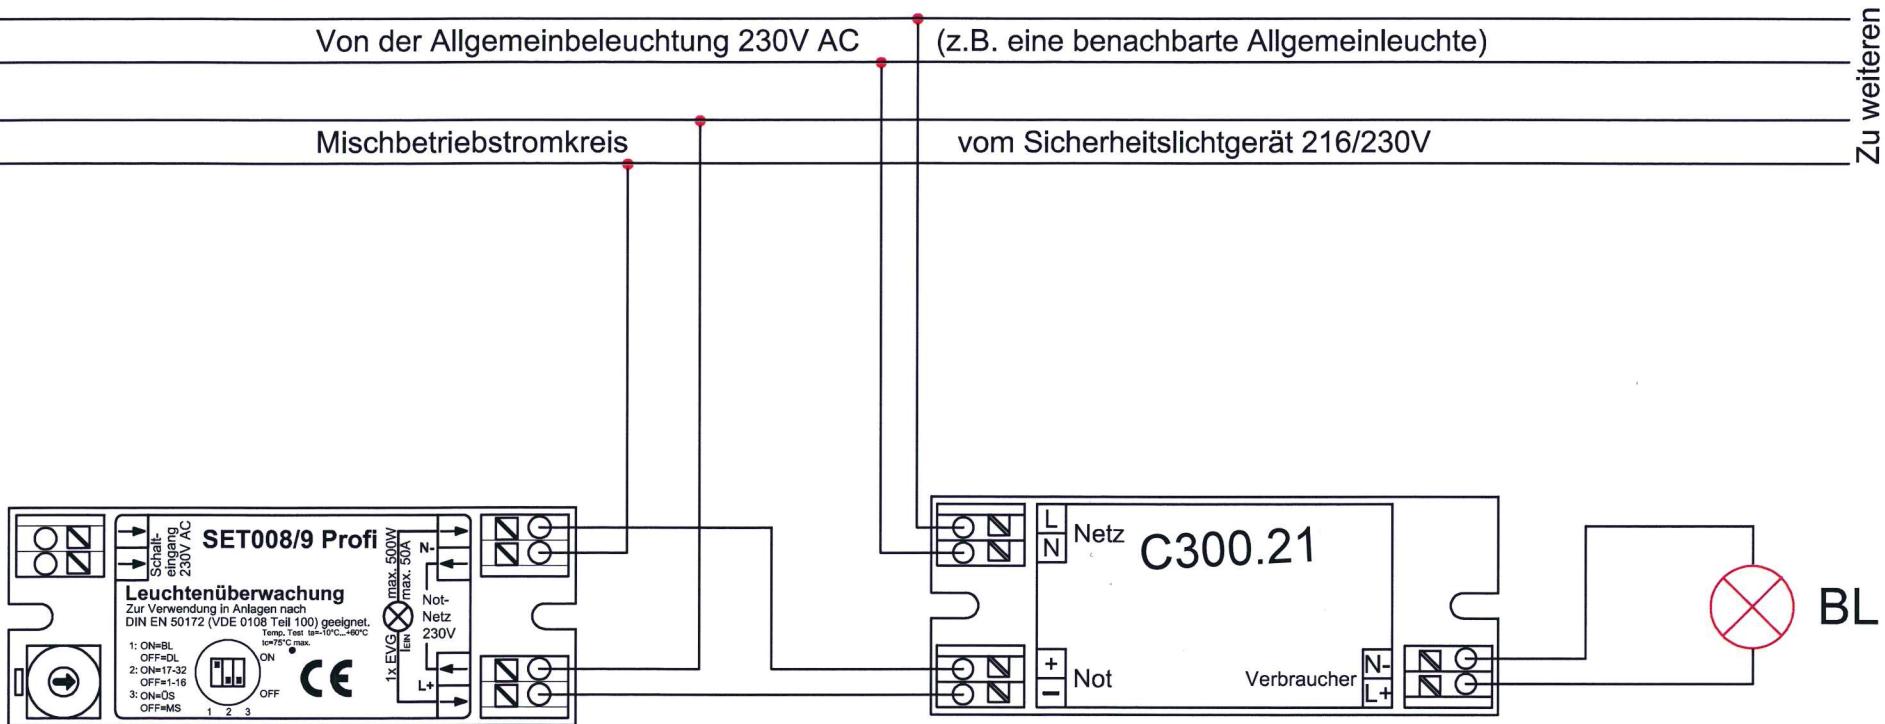

DLS Schaltung (Mitnahmeschaltung) über eine NUS. Beim Einschalten der Allgemeinbeleuchtung wird die DLS Leuchte über die NUS eingeschaltet. Der Verbraucherstrom kommt im Normalbetrieb aus der Allgemeinbeleuchtung. Die Einschaltung über SET008/9 (Not- oder Testbetrieb) hat Vorrang.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

DATUM	13.11.2009				=
BEARB.	DIE				+
GEPR.	DIE				ZEICHNUNGSNR.
NORM	URSPR.	ERS.F.	ERS.D.	MISCHBETRIEB MIT SET008/9 Profi U. NUS	BLATT AP4_MB_NUS.dwg 1 BL.