


Von der Allgemeinbeleuchtung 230V AC (z.B. eine benachbarte Allgemeinleuchte)

Bereitschaftslicht - Stromkreis vom Sicherheitslichtgerät 230V

Zu weiteren  
Notleuchten

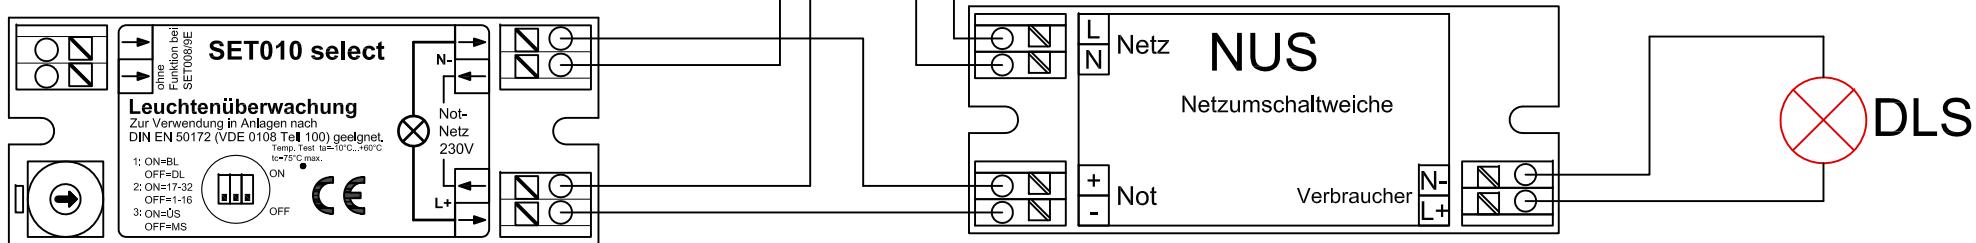

DLS Schaltung (Mitnahmeschaltung) über eine NUS. Beim Einschalten der Allgemeinbeleuchtung wird die DLS Leuchte über die NUS eingeschaltet.  
Der Verbraucherstrom kommt im Normalbetrieb aus der Allgemeinbeleuchtung.  
Die Einschaltung über SET010 select (Not- oder Testbetrieb) hat Vorrang.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

DATUM	20.02.2013						=
BEARB.	SDI						+
GEPR.							ZEICHNUNGSNR.
NORM		URSPR.	ERS.F.	ERS.D.			10_AP2_BL_NUS.dwg