


Von der Allgemeinbeleuchtung 230V AC (z.B. eine benachb. Allgemeinleuchte)

Mischbetrieb - Stromkreis vom Sicherheitslichtgerät 230V

externe Steuerung 1-10V zur Dimmung

Zu weiteren
Notleuchten

Die 1-10V Steuerung kann die Leuchte nur dimmen aber nicht ausschalten, daher ist für diese Schaltungsart eine NUS notwendig. Im Test- oder Notbetrieb wird die Leuchte über den Baustein eingeschaltet und die Dim-Funktion deaktiviert.
Der Verbraucherstrom kommt im Normalbetrieb aus der Allgemeinbeleuchtung .

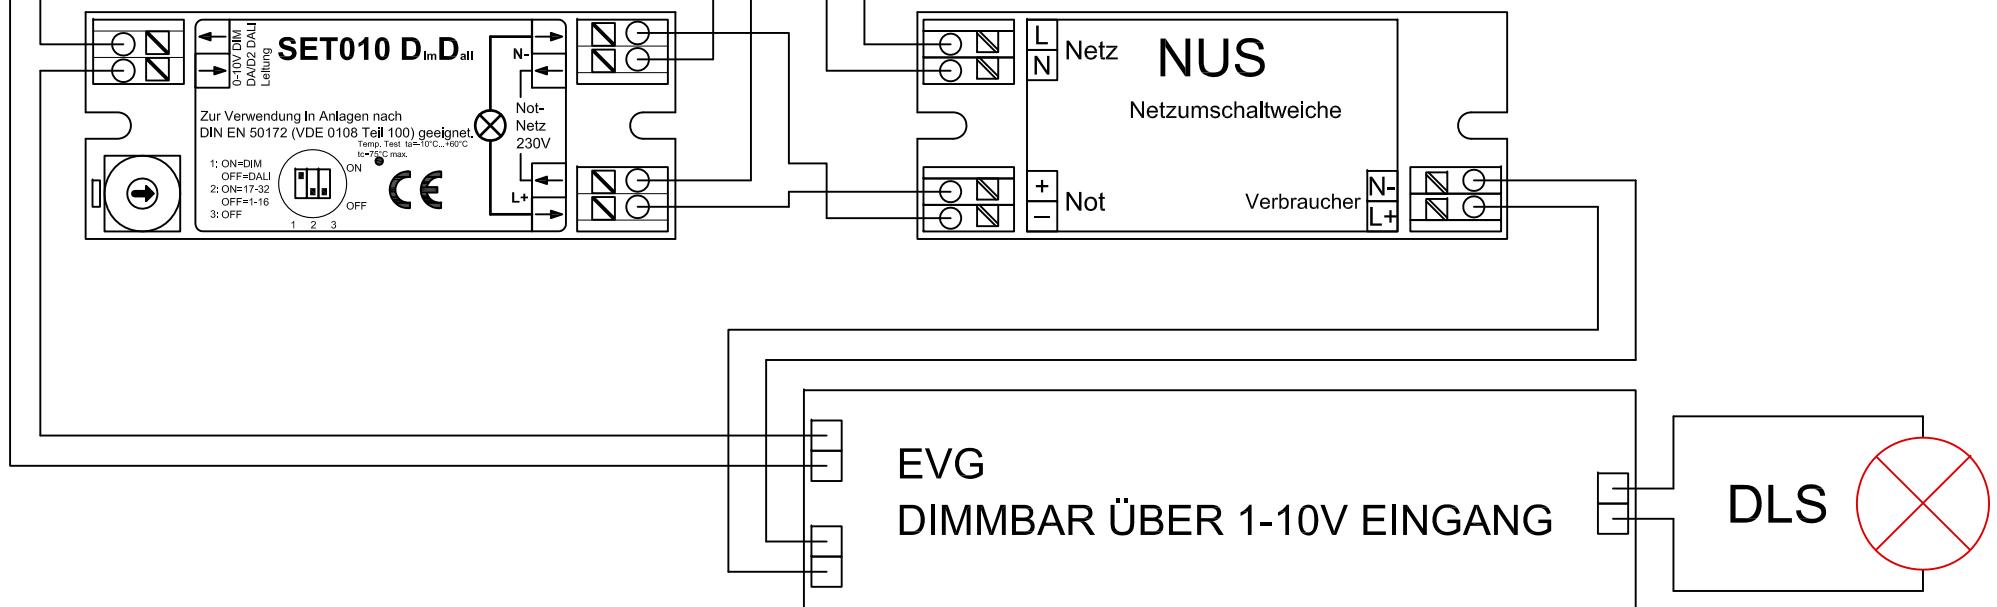

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

DATUM	20.02.2013	BEARB.	SDI	ANSCHLUSSPLAN	DIMMUNG 1-10V MIT SET010 DD	=	
GEPR.						+	
NORM		URSPR.	ERS.F.	ERS.D.	ZEICHNUNGSNR.	10_AP7_DIM.dwg	