




# IO Modul

IO 4-8 LAN

## Bedienungsanleitung

### 1. Systemanforderungen

- IP Tableau oder CPS/LPS Manager mit Softwarestand ab Version 5.5
- Vernetzung der Anlagen, IO Modul und des IP-Tableaus über ein LAN – Netzwerk

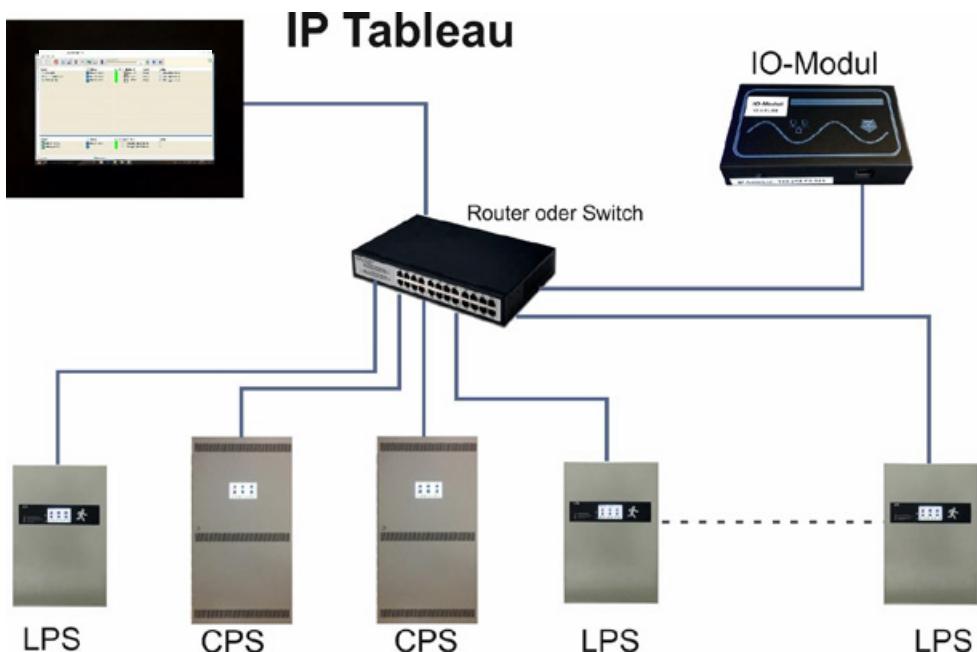


1. Die Anlagen können über ein vorhandenes Firmennetzwerk verbunden werden. Die Anlagen beziehen dann Ihre IP-Adresse automatisch von dem im Netzwerk installierten DHCP-Server (Router). Bei vorhandenem WLAN kann das Tableau dann auch über WLAN mit den LPS Geräten kommunizieren.
2. Verkabelung der LPS Anlagen mit dem IP Tableau über einen einfachen Switch.

Siehe dazu auch die Bedienungsanleitung CPS/LPS Manager.

In dieser Bedienungsanleitung wird nur auf das optionale IO-Modul eingegangen.



## 2. Anschluss

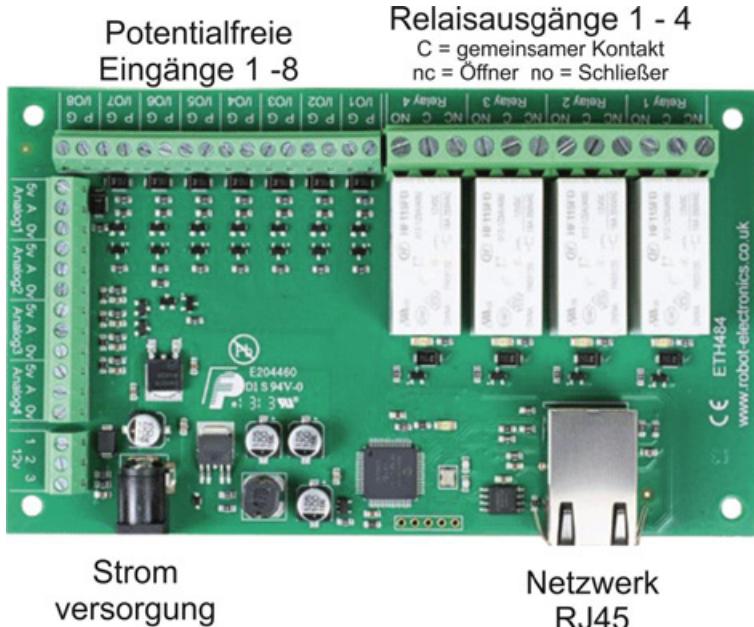

## Relais

load type	Typical applications	Rating
AC1	Non inductive or slightly inductive loads	16A @ 250V AC
AC15	Control of electromagnetic load (>72VA)	3A @ 120V AC 1.5A @ 240V AC
AC3	Control of motor	750W
DC1	Non inductive or slightly inductive loads	16A @ 24V DC
DC13	Control of electromagnetic loads	0.22A @ 120V DC 0.1A @ 250V DC

### IP-Adresse:

Die IP-Adresse ist im Auslieferungszustand fest auf die auf dem Modul eingetragene IP-Adresse eingestellt. Wird das Modul im Firmennetzwerk oder über einen DHCP-Server verbunden muss der DHCP-Server im IO Modul aktiviert werden.

Verbinden Sie Ihren PC mit einem Netzwerkkabel direkt mit dem Modul.  
Geben Sie die IP-Adresse die auf dem Modul steht in den Browser ein.  
Sie werden nun mit dem Modul verbunden.

Username = admin      Passwort = password

Wählen Sie nun „Configuration“

**Board Configuration**

This section allows the configuration of the board's network settings.

**CAUTION:** Incorrect settings may cause the board to lose network connectivity.

MAC Address	DE:80:39:E3:39:40
Host Name	ETH484
<input checked="" type="checkbox"/> HTTP authentication	
Username:	admin
Password:	password
Port	17494
<input checked="" type="checkbox"/> Enable DHCP	
IP Address	192.168.11.116
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.11.254
DNS address	192.168.11.1
<input type="checkbox"/> TCP/IP Password	password
<input type="checkbox"/> Latched outputs	
<input type="button" value="Save Config"/>	

Hier können Sie das IO-Modul nun nach Ihren Wünschen anpassen.

Achtung: Ändern Sie hier die IP-Adresse oder aktivieren Sie DHCP dann ist das Modul anschließend nur noch in diesem geänderten Modus erreichbar.

Änderungen müssen über „Save Config“ gespeichert werden.  
Danach das Modul kurz von der Stromversorgung trennen und neu starten.



### 3. Inbetriebnahme

Verbinden sie vor dem Start des IP-Tableaus das Tableau mit dem Netzwerk.

Wird das Netzwerk nach dem Start des Geräte-Managers kontaktiert, beenden Sie die Software und starten das Programm erneut.

Programmieren Sie zuerst die LPS und/oder CPS Anlagen. Siehe Bedienungsanleitung

Danach wählen Sie den Button  Module einstellen.

Name	IP Adresse	B	E	S	Spannung	Strom	Status
LPS Lager	192.168.11.102				U: 27,3V	I: 0,1A	
CPS Bürogebäude	192.168.11.108				U: 249V	I: 0,6A	
LPS Produktion	192.168.11.111				U: 27,3V	I: 0,6A	

Modul	IP Adresse	B	S	Bezeichnung	Status
ETH484_40Inp 2	192.168.11.116			Fremdgerät überwachen	
ETH484_40Inp 1				Fremdgerät überwachen	

In diesem Bereich können sie nun Ihr IO Modul konfigurieren.

Serialnummer	Modul-ID	Hardware	Firmware	Modulname	IP-Adresse	Inputs	Relays	Outputs
D8-80-39-83-39-40	20	1	10	ETH484_40	192.168.11.116	00000000	00000001	00000000

Aktionen für Ausgänge ETH484_40		Ausgewählte Modul im Browser öffnen		Module suchen		Ausgewählte Module entfernen		Modul hinzufügen																							
<input type="checkbox"/>	Invers	<input type="checkbox"/>	Anlage blockiert	<input type="checkbox"/>	Netzunfall UV	<input type="checkbox"/>	Tiefen-Batterie betrieb	<input type="checkbox"/>	Fehler-Fehler B-Test	<input type="checkbox"/>	Ladekreis gestört	<input type="checkbox"/>	Netzgestört betrieb	<input type="checkbox"/>	Störung	<input type="checkbox"/>	Inp 1	<input type="checkbox"/>	Inp 2	<input type="checkbox"/>	Inp 3	<input type="checkbox"/>	Inp 4	<input type="checkbox"/>	Inp 5	<input type="checkbox"/>	Inp 6	<input type="checkbox"/>	Inp 7	<input type="checkbox"/>	Inp 8
<input checked="" type="checkbox"/>	Relay 1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Relay 2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Relay 3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relay 4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Aktionen für Eingänge ETH484_40		Invers		Blockierung		DS		Alle		Übersetzung		Bezeichnung		IP-Adresse		Meldefest		LED		Relais								
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
Imp 1																												
Imp 2																												
Imp 3																												
Imp 4																												
Imp 5																												
Imp 6																												
Imp 7																												

Ist noch kein Modul programmiert können sie Ihr Modul manuell eintragen der ganz einfach über „Modul suchen“ einscannen. Ob ein programmiertes Modul „online“ ist erkennt man durch vorhandene Einträge bei „Inputs“ „Relais“ und „Outputs“



Die IP-Adresse ist im Auslieferungszustand fest auf die auf dem Modul eingetragene IP-Adresse eingestellt. Wird das Modul im Firmennetzwerk oder über einen DHCP-Server verbunden muss der DHCP-Server im IO Modul aktiviert werden. Siehe IP-Adresse ändern.



Das IO-Modul besitzt 4 frei programmierbare Relais und 8 Eingänge.

Diese können im CPS/LPS Manager nach Ihren Bedürfnissen programmiert werden.

**Relais:** Jedes Relais kann auf einen oder mehrere Fehler der Anlagen programmiert werden. Tritt an einem der angeschlossenen Geräte dann diese Fehlermeldung auf wird das Relais aktiviert. Über Inp1 – Inp8 können die Eingänge ebenfalls auf in Relais weitergeleitet werden

Jedes Relais kann invertiert werden

**Eingänge:** Das IO-Modul besitzt 8 freie Eingänge. Über die freien Eingänge können alle Anlagen Blockiert werden oder die angeschlossenen Dauerleuchten ein- bzw. ausgeschaltet werden. Um den Eingang „Alle Leuchten Ein“ nutzen zu können müssen die Leuchten mit einem Überwachungsbaustein Typ: ELC ausgerüstet sein.

Außerdem können Sie beliebige Fremdanlagen mit dem Modul überwachen. Schließen Sie dazu einen potentialfreien Kontakt an den entsprechenden Eingang an.

Sie können nun den entsprechenden Eingang im Feld „Bezeichnung“ benennen und im Feld „Meldetext“ eine beliebige Meldung eingeben die angezeigt werden soll wenn dieser Eingang geschaltet wird. Zusätzlich kann noch eine grüne oder rote LED aktiviert werden. Dabei gilt:

Eingang	LED Rot	LED Grün	Anzeige
0	✓		
1	✓		
0		✓	
1		✓	
0	✓	✓	
1	✓	✓	

**IP-Adresse:** Verfügt Ihr „Fremdgerät“ über einen Zugang über Browser dann können Sie hier die IP-Adresse Ihres Gerätes hinterlegen. Durch einen Klick auf das Symbol wird dann automatisch Ihr Webbrowser mit dieser IP Adresse geöffnet und sie sind mit dem Gerät verbunden.